

Instrukcja Maty osłaniające Rügen



Jeśli chcą Państwo ochronić swój balkon przed wiatrem i zagładaniem to świetnym sposobem na to jest ochronna mata Rügen firmy Videx. Wykonana z płaskich rurek z tworzywa sztucznego utkanych nicią. Maty ochronne są elastyczne w pionie i można je formować. Czy Państwa balustrada balkonowa jest zaokrąglona czy prosta – kształt maty można dopasować.




Skracanie

W celu docięcia maty na właściwą długość należy początkowo zostawić o 2-3 rurki Rügen więcej niż żądana długość, następnie delikatnie usunąć je pojedynczo nie uszkodzając nici. Zostawione nici delikatnie podgrzać płomieniem – one stopione zabezpieczą matę przed odpadaniem kolejnych rurek Rügen



Łączenie

Dwie maty z tworzywa sztucznego Rügen mogą być ze sobą połączone za pomocą łączników do mat. Połączenie jest prawie niewidoczne.

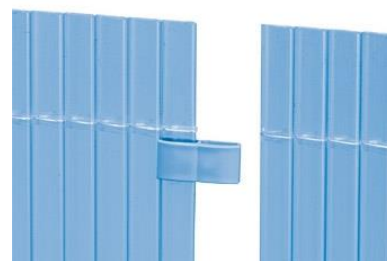


Listwa wykończeniowa

Dla wszystkich mat „Rügen” mamy pasujące kolorystycznie listwy wykończeniowe. Wystarczy założyć listwę wykończeniową na górną krawędź maty - sprawi to, że mata będzie stabilniejsza, uzyska jeszcze bardziej estetyczny wygląd, a także zabezpieczy matę przed wodą, śniegiem i kurzem.



Mocowanie maty

Aby w prosty i trwały sposób zamocować maty osłaniające Rügen polecamy użyć dobranych kolorystycznie opasek. Dla każdego koloru maty mamy w ofercie dostępne opaski mocujące. Montaż opasek jest prosty: wystarczy przeciągnąć opaskę pomiędzy rurkami maty, przełożyć za siatką lub prętem, przełożyć ponownie i zacisnąć.

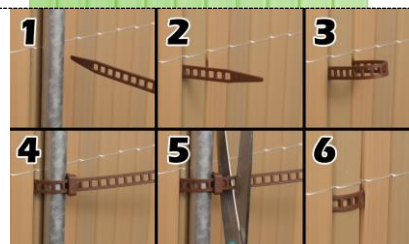


Dla bezpiecznego montażu zalecamy :

Dla wysokości mat 80 – 140 cm = 12 – 16 opasek na 1 mb

Dla wysokości mat 160 – 200 cm = 16 – 20 opasek na 1 mb

Jedno opakowanie zawiera 25 opasek.

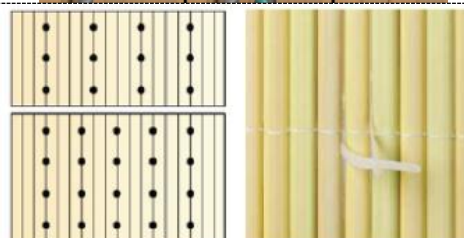

Do wszystkich zestawów z matą Rügen otrzymują Państwo pasujące kolorystycznie listwy wykończeniowe i opaski mocujące